

Telephone HT20
3ワンタッチダイヤル

取扱説明書

JACOB JENSEN™


JACOB JENSEN™ HT20-3B 取扱説明書

Jacob Jensen HT20-3B テレフォンをお買い上げいただきありがとうございます。

本製品は、デンマークの Jacob Jensen のデザインによるものです。彼の生み出す製品は、独創性に富むシンプルでクラシカルなデザインにより、国際的な評価を得ています。Jacob Jensen は、これまでに世界各国で100件にのぼる賞を受けており、ニューヨークの近代美術館のデザイン・スタディ・コレクションおよびデザイン・コレクションには、彼のデザインした製品19点が収められています。

1 基本機能

- ・補聴器両立性機能付送受話器(補聴器の保護)
- ・ワンタッチダイヤルボタン(短縮ダイヤル 3 か所)
- ・受話器ボリューム。ボタンで音量調整が出来ます。
- ・PROGボタン。ワンタッチダイヤルの電話番号をプログラム出来ます。
- ・メッセージランプ、受信ランプ
- ・設置方法は卓上置き、壁掛け兼用

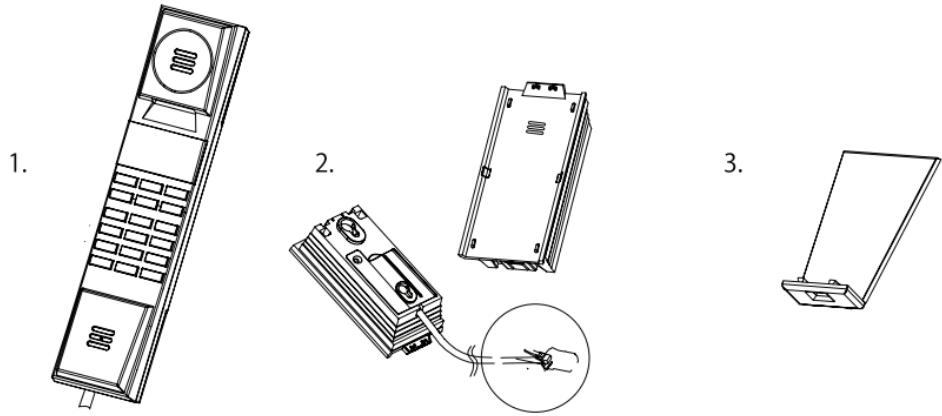

内容物の確認

1. 送受話器(カールコード付)
2. 本体(回線コード付)
3. テーブルスタンド

2 機能説明

送受話器部


1. ロゴ表示部
2. 3個のワンタッチダイヤルキー
3. 3個の機能キー
4. 12個の数直キー
5. メッセージと受信表示

ベース部

6. テーブルスタンド
7. 本体
8. 送受話器のコードジャック

ダイヤルボタン

- | | |
|--|--|
| | ワンタッチダイヤルボタン - プログラムボタンにより記憶した電話番号にワンタッチで発信します。 |
| | PROG プログラムボタン - このボタンを使いワンタッチダイヤルボタンに電話番号を記憶します。 |
| | - 受話器の音量調整ボタン |
| | - 最後にかけた番号にワンタッチで再ダイヤルします。
記憶した番号は5分程度でメモリから消えます。 |
| | - 特定のサービスで使います。 |
| | - 特定のサービスで使います。 |

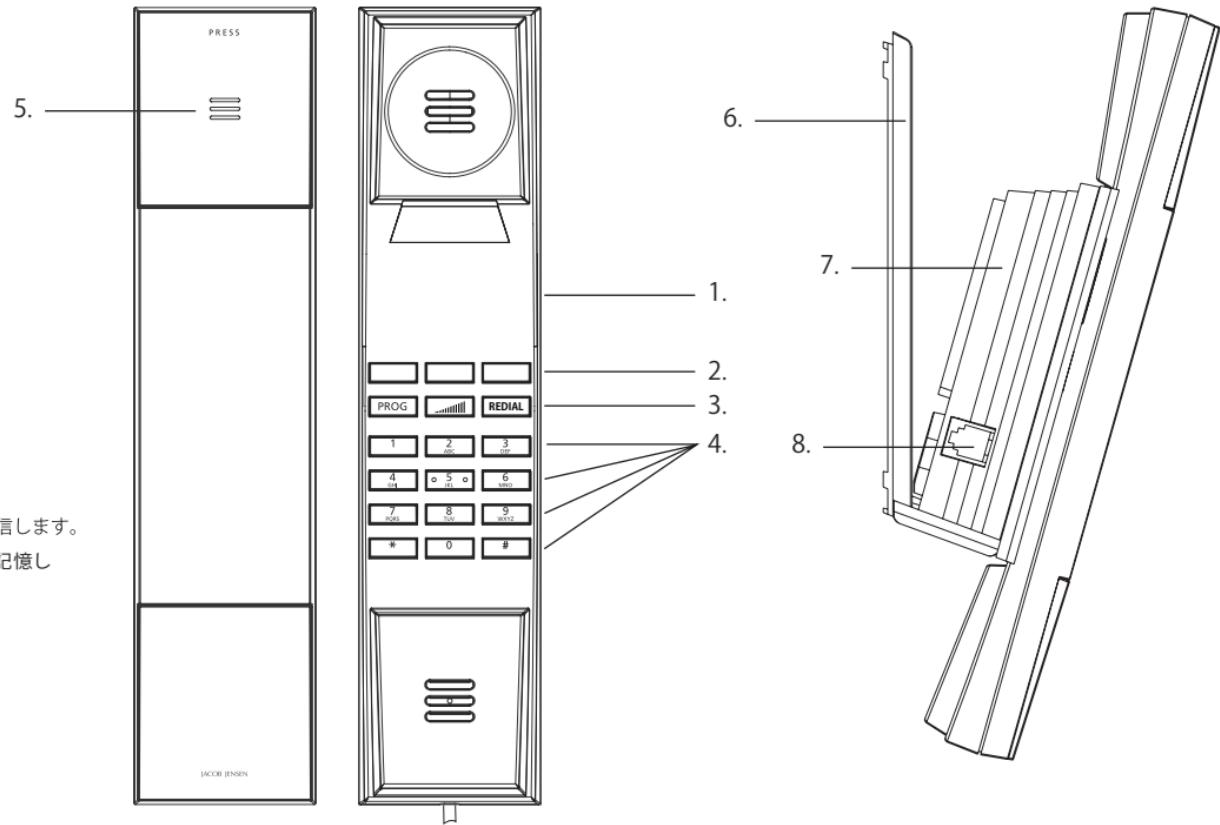


3 本機の取り付け

テーブルスタンドを取り付け方法

付属のテーブルスタンドを次の方法で取り付けてください。


- テーブルスタンドの細長い突起部を底部の溝に力チッと音がするまで差し込みます。
- 回線コードを電話コンセント(モジュラー式のジャック)につなぎます。

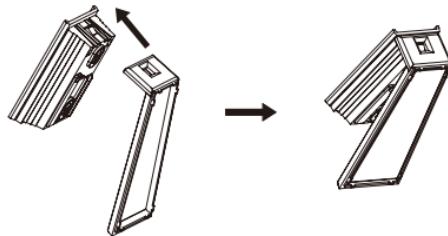

テーブルスタンド取り外し方法

テーブルスタンドを次の方法で取り外してください。

- 下図の四角穴の中にあるボタンをペンか指で押しながら、電話台を引き抜きます。


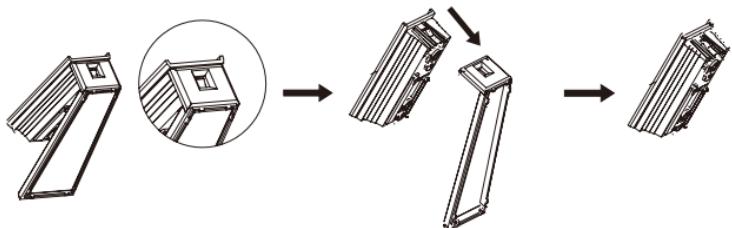


C. 壁掛けの設置方法


次の方法で本機を壁に取り付けてください。

- 指定の寸法(55mm間隔)に2本のネジを使い電話本体を固定します。
- 回線コードを電話コンセント(モジュラー式のジャック)につなぎます。

※ネジは付属しておりません。

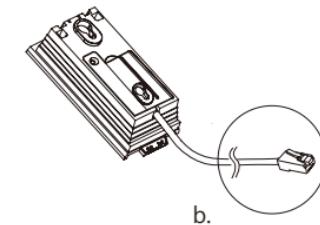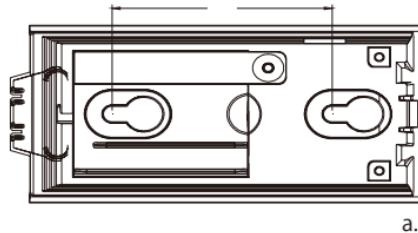

4 操作方法

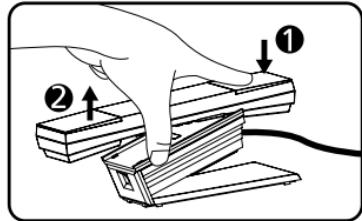

電話のかけ方

- 送受話器上部を人差し指で軽く押さえると送受話器がはずれます。
- 送受話器をとってツーという音が聞こえることを確認します。
 - 電話番号をダイヤルします。
 - 電話をかけ終わったら送受話器を戻します。

送受話器の音量調整

 ボタンにより送受話器の音量を調整します。

送受話器を上げて、ボタンを押す度に音量が変わります。

リダイヤル

送受話器を上げて、 ボタンを押すと直前にかけた番号に再ダイヤルします。

※注:リダイヤルの電話番号は電話を切ってから約5分後に自動的に消去されます。

ワンタッチダイヤルの登録

送受話器を上げてキーダイヤル側を上にしてBASEユニットにのせたオンフックモード(※)の状態で  を押し、任意の電話番号を入れて再度  を押します。最後に電話番号を記憶させたいワンタッチダイヤルボタンを押しハンドセットを本体に戻して下さい。
※オンフックモードとは受話器を上げキーダイヤル側を上にしてBASEユニットにのせた状態です。

メッセージランプ

本機能は「High Voltage Neon/90V」および「Lucent low voltage system」と互換性があります。他のメッセージ ウエイティングシステムとの接続は工場の確認と機能の追加・変更が必要となります。

メッセージが届いている場合に点灯します。メッセージを聞くにはホテルで指定する番号をダイヤルして下さい。

メッセージランプは受信ランプとしても機能します。電話がかかっている時にメッセージランプが点灯します。

5 困ったときに

故障かなと思ったときは以下を確認してください。

- ダイヤル音がしない
 - 送受話器のカールコード、回線コードが正常に接続されている事を確認して下さい。
 - 電話回線ネットワークが正常かどうか確認して下さい。
- 受信音がしない
 - カールコード、回線コードが接続されているか確認して下さい。
 - 複数の電話機を同じ回線から接続している場合は1台にして下さい。
- 話中のノイズ
 - 電話回線を確認して下さい。
 - カールコードの接続を確認して下さい。

6 使用上のご注意

- ・本機の直流抵抗は 348.5 Ω (最大) です。接続条件により使用できないことがあります。
- ・本機を埃っぽい場所や汚れのつきやすい場所で使用する事は避けて下さい。また、テレビや電子レンジなど電磁波の発生するものの近くには設置しないで下さい。直射日光のあたる場所、熱源の近くや湿度の高い場所での使用は故障の原因となる事がありますので避けて下さい。
- ・本製品を風呂場、手洗い場など水のそばで使用しないで下さい。
- ・雷雨の時は本機を使用しないで下さい。感電する危険があります。
- ・ガス漏れが発生している場所の近くでは本機を使用しないで下さい。
- ・お手入れは中性洗剤を少量溶かした水に柔らかい布を浸し、固く絞ったうえで本機を拭いて下さい。強力な薬品、洗浄剤などは使用しないで下さい。

7 JATE認証

JATE認証 : Jacob Jensen HT20 A23-0007005

8 回線ジャック

RJ11 USOCの回線ジャックをご使用下さい。

9 保証

- ・本機の保証範囲は保証書に記載の範囲とします。
- ・本機の保証は購入後12ヶ月です。また、販売後5年経過以降は修理出来ない場合があります。5年以内でも仕様変更などにより同等品の交換とさせて頂く場合があります。本機の保証はJacob Jensen日本代理店 株式会社ピーオーエスの保証書のある、正規輸入品に限ります。
- ・本製品の技術的仕様、および取扱説明書の内容は予告なく変更する場合があります。
- ・製造者並びに供給者は本製品の使用により生じた、お客様のいかなる損害や支出、利益の損失、その他の損害のいずれに対しても一切の責任を負わないものとします。

10 仕様

ダイヤル方式	トーン (プッシュ)
本体サイズ	約50(W) x 200(D) x 50(H)mm (送受話器含みコード類およびテーブルスタンドを含まず)
質量	約240g (送受話器、コード類含む。テーブルスタンドを含まず)
設置方式	卓上置き / 壁掛け
電源	電話回線より給電
使用温度範囲	0～40°C
使用湿度範囲	35%-85% (RH) 結露しない事

輸入元 / 日本総代理店：株式会社ピーオーエス
〒359-1152 埼玉県所沢市北野1-4-3

TEL :04-2938-2277

FAX:04-2938-2270

E-mail: tel@posjapan.co.jp

<http://www.posjapan.co.jp>

＜修理受付センター＞

〒358-0055 埼玉県入間市新光191-1 奥井組 F-1棟 2F

株式会社ピーオーエス F-1棟内 修理受付センター

TEL :04-2946-7601

FAX:04-2946-7606

(受付時間10:00～16:00土日祝を除く)

©2022 P.O.S. Co., Ltd.



Product by: Bell Xpress A/S, Denmark · www.bellxpress.dk

www.jacobjensen.com

Generation to generation...