

Telephone HT20

取扱説明書


JACOB JENSEN™

# Jacob Jensen HT20 取扱説明書

Jacob Jensen HT20 テレフォンをお買い上げいただきありがとうございます。  
本製品は、デンマークの Jacob Jensen のデザインによるものです。彼の生み出す製品  
は、独創性に富むシンプルでクラシカルなデザインにより、国際的な評価を得てい  
ます。Jacob Jensen は、これまでに世界各国で 100 件にのぼる賞を受けており、ニュー  
ヨークの近代美術館のデザイン・スタディ・コレクションおよびデザイン・コレクショ  
ンには、彼のデザインした製品 19 点が収められています。

## 1 基本機能

- ・補聴器両立性機能付送受話器(補聴器の保護)
- ・SOSボタン(短縮ダイヤル 1 カ所)
- ・最後に電話した番号へのリダイヤル機能(5分後に、消去されます)
- ・受話器ボリューム。▼ ▲ ボタンで音量調整が出来ます。
- ・PROGボタン。SOSボタンの機能をプログラム出来ます。
- ・メッセージランプ、受信ランプ
- ・設置方法は卓上置き、壁掛け兼用

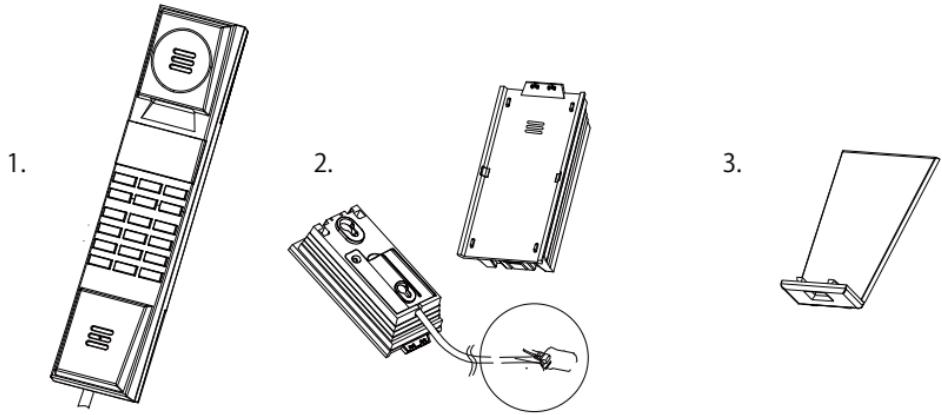

## 内容物の確認

1. 送受話器(カールコード付)
2. 本体(回線コード付)
3. テーブルスタンド

## 2 機能説明

### 送受話器部


1. ロゴ表示部
2. 6個の機能キー
3. 12個の数直キー
4. メッセージと受信表示

### ベース部

5. テーブルスタンド
6. 本体
7. 送受話器のコードジャック

### ダイヤルボタン

- |        |          |  |
|--------|----------|--|
| SOS    | SOSボタン   | - プログラムボタンにより記憶した電話番号にワンタッチで発信します。                           |
| PROG   | プログラムボタン | - このボタンを使いSOSボタンに電話番号を記憶します。(*1)                             |
| REDIAL | リダイヤルボタン | - 最後にかけた電話番号にワンタッチで再ダイヤルします。<br>但し5分程度で記憶した電話番号はメモリーから消去します。 |
| ▲ ▼    |          | - 受話器の音量調整ボタン  |
| ×      |          | - 特定のサービスで使います。  |
| #      |          | - 特定のサービスで使います。  |
| FLASH  | フラッシュボタン | - 構内交換機との接続で使用することがありますが、<br>一般的には使用しません。                    |

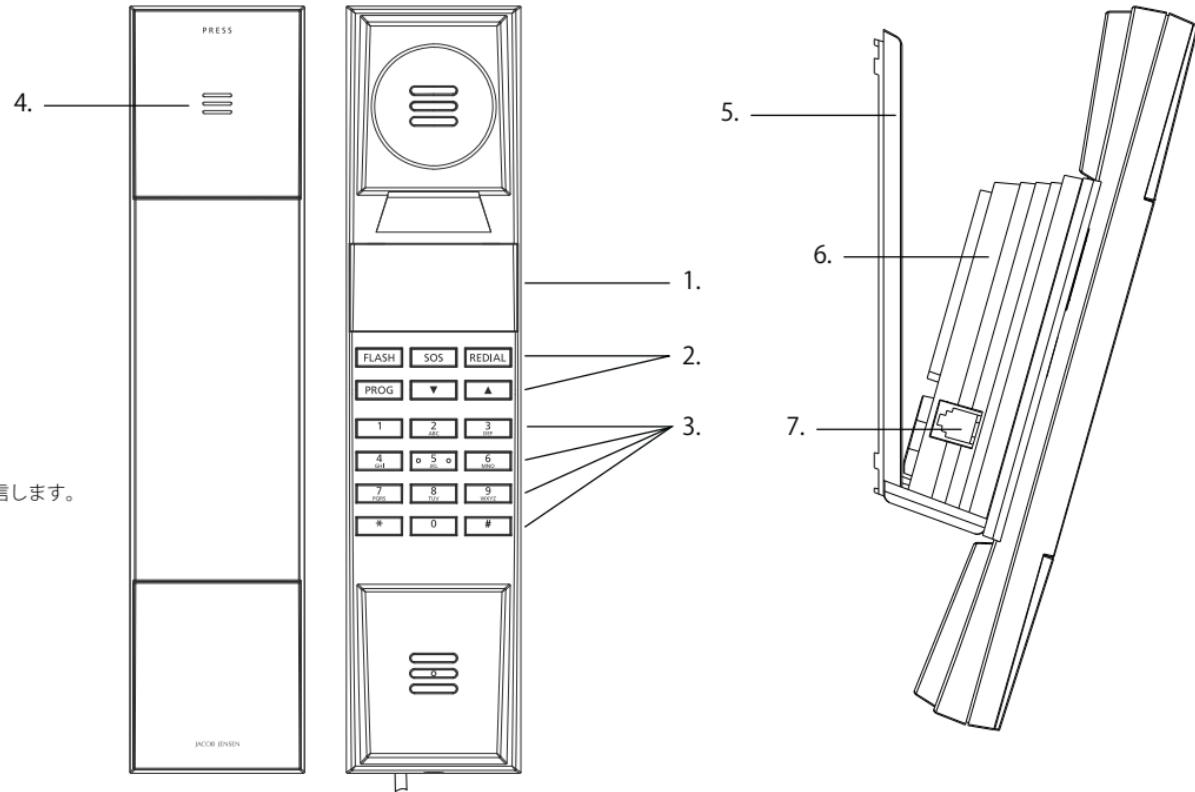


\*1)SOS番号登録方法: [PROG] → 電話番号 → [PROG] → [SOS]

### 3 本機の取り付け

#### テーブルスタンドを取り付け方法

付属のテーブルスタンドを次の方法で取り付けてください。


- テーブルスタンドの細長い突起部を底部の溝に力チッと音がするまで差し込みます。
- 回線コードを電話コンセント(モジュラー式のジャック)につなぎます。

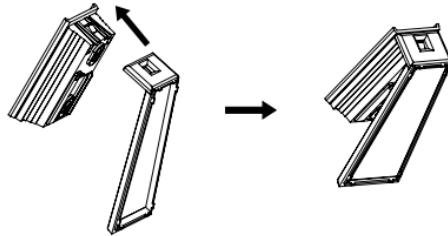

#### テーブルスタンド取り外し方法

テーブルスタンドを次の方法で取り外してください。

- 下図の四角穴の中にあるボタンをペンか指で押しながら、電話台を引き抜きます。


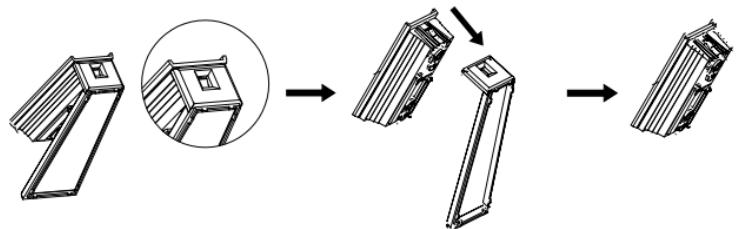


#### C. 壁掛けの設置方法


次の方法で本機を壁に取り付けてください。

- 指定の寸法(55mm間隔)に2本のネジを使い電話本体を固定します。
- 回線コードを電話コンセント(モジュラー式のジャック)につなぎます。

※ネジは付属しておりません。

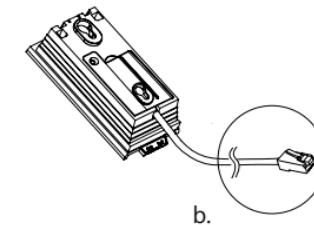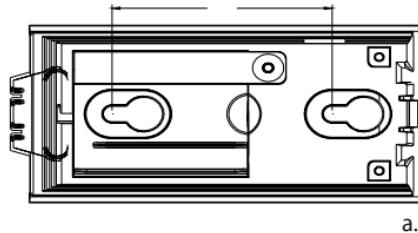

## 4 操作方法

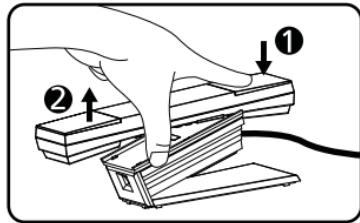

### 電話のかけ方

送受話器上部を人差し指で軽く押さえると送受話器がはずれます。

- 送受話器をとってツーという音が聞こえることを確認します。
- 電話番号をダイヤルします。
- 電話をかけ終わったら送受話器を戻します。

### 送受話器の音量調整

▲ ▼ ボタンにより送受話器の音量を調整します。送受話器をはずし、それぞれ音量小、音量大の調整が出来ます。送受話器を戻すと音量は最小に戻ります。

### 最後にダイヤルした電話番号への再ダイヤル

[REDIAL] ボタンを押して下さい。約5分後に記憶された電話番号は消去されます。

### SOSボタンのプログラム

送受話器を上げて [PROG] ボタンを押します。その後、記憶したい電話番号を押します。再度

[PROG] ボタンを押します。最後に [SOS] ボタンを押します。

送受話器を上げて [SOS] ボタンを押すと記憶された電話番号に自動的にダイヤルします。

### メッセージランプ

本機能は「High Voltage Neon/90V」および「Lucent low voltage system」と互換性があります。他のメッセージ ウエイティング システムとの接続は工場の確認と機能の追加・変更が必要となります。

メッセージが届いている場合に点灯します。メッセージを聞くにはホテルで指定する番号をダイヤルして下さい。

メッセージランプは受信ランプとしても機能します。電話がかかっている時にメッセージランプが点灯します。

## 5 困ったときに

故障かなと思ったときは以下を確認してください。

1. ダイヤル音がしない
  - ・送受話器のカールコード、回線コードが正常に接続されている事を確認して下さい。
  - ・電話回線ネットワークが正常かどうか確認して下さい。
2. 受信音がしない
  - ・カールコード、回線コードが接続されているか確認して下さい。
  - ・複数の電話機を同じ回線から接続している場合は1台にして下さい。
3. 話中のノイズ
  - ・電話回線を確認して下さい。
  - ・カールコードの接続を確認して下さい。

## 6 使用上のご注意

- ・本機の直流抵抗は354Ω（最大）です。接続条件により使用できないことがあります。
- ・本機を埃っぽい場所や汚れのつきやすい場所で使用する事は避けて下さい。また、テレビや電子レンジなど電磁波の発生する近くには設置しないで下さい。直射日光のあたる場所、熱源の近くや湿度の高い場所での使用は故障の原因となる事がありますので避けて下さい。
- ・本製品を風呂場、手洗い場など水のそばで使用しないで下さい。
- ・雷雨の時は本機を使用しないで下さい。感電する危険があります。
- ・ガス漏れが発生している付近では本機を使用しないで下さい。
- ・お手入れは中性洗剤を少量溶かした水に柔らかい布を浸し、固く絞ったうえで本機を拭いて下さい。強力な薬品、洗浄剤などは使用しないで下さい。

## 7 JATE認証

JATE認証：Jacob Jensen HT20 A15-0055005

## 8 回線ジャック

RJ11 USOCの回線ジャックをご使用下さい。

## 9 保証

- ・本機の保証範囲は保証書に記載の範囲とします。
- ・本機の保証は購入後12ヶ月です。また、販売後5年経過以降は修理出来ない場合があります。5年以内でも仕様変更などにより同等品の交換とさせて頂く場合があります。本機の保証はJacob Jensen日本代理店 株式会社ピーオーエスの保証書のある、正規輸入品に限ります。
- ・本製品の技術的仕様、および取扱説明書の内容は予告なく変更する場合があります。
- ・製造者並びに供給者は本製品の使用により生じた、お客様のいかなる損害や支出、利益の損失、その他の損害のいずれに対しても一切の責任を負わないものとします。

## 10 仕様

ダイヤル方式 トーン（プッシュ）

本体サイズ 約50(W) x 50(D) x 200(H)mm (壁掛け設置時)

(送受話器含みコード類およびテーブルスタントを含まず)

質量 約240g(送受話器、コード類含む。テーブルスタンドを含まず)

設置方式 卓上置き / 壁掛け

電源 電話回線より給電

使用温度範囲 0～40℃

輸入元 / 日本総代理店：株式会社ピーオーエス

〒359-1152 埼玉県所沢市北野1-4-3

TEL:04-2938-2277

FAX:04-2938-2770

E-mail: tel@posjapan.co.jp

<http://www.posjapan.co.jp>

<修理受付センター>

〒358-0055 埼玉県入間市新光191-1 奥井組入間トラストセンター1F

株式会社ピーオーエス 商品管理センター内 修理受付センター

TEL : 04-2946-7601

FAX: 04-2946-7606

(受付時間10:00～17:00 土日祝を除く)

©2020 P.O.S. Co., Ltd.