

Telephone HT20D
HS20D

取扱説明書

JACOB JENSEN™

安全上のご注意 ※必ずお読みください。

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。表示と意味は次のようになっています。誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を想定して説明しています。



人が死亡や重傷を負うおそれが大きい内容です。



人が死亡や重傷を負うおそれがある内容です。



人が軽傷を負う事や、財産の損害が発生するおそれがある内容です。

■電池パックについて



以下のことを守らないと電池パックの液が漏れたり、発熱・破裂により火傷やけがのおそれがあります。

- ・分解、改造しないでください。
- ・付属品以外の電池パックを使用しないでください。
- ・付属の電池パックを、この機器以外に使用しないでください。
- ・火の中に投げ入れたり加熱しないでください。
- ・プラス（+）、マイナス（-）端子をショートさせないでください。
- ・端子を金属などに接触させないでください。
- ・機器に接続後、電池カバーパネルでコードをはさまないでください。



- ・液漏れしたとき “液” に触れたり目に入れないでください。失明のおそれがあります。万が一目に入ってしまった場合は、こすらずにすぐきれいな水で充分に洗ったあと直ちに医師の治療を受けてください。
- ・液漏れした “液” が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に障害をおこすおそれがあります。



- ・外装フィルムをはがしたりキズつけないでください。発煙、発火の原因になります。
- ・使用中や充電中または保管時に異臭がしたり、変色、変形、その他異常を感じたときは機器から外し、使用を中止してください。
- ・水や海水につけたり濡らさないでください。発熱やサビの原因になります。
- ・一般のゴミとして廃棄しないでください。火災、けがの原因となることがあります。廃棄するときは、各自治体のルールに従い廃棄してください。



- ・小さなお子様の手の届かない所に保管し、お子様が機器から取り出さないように注意してください。
- ・強い衝撃を与えること、投げつけたりしないでください。
- ・高温になる場所で使用したり、保管したりしないでください。

■ AC アダプターについて

⚠ 警告

以下のことを守らずに使用すると、火災・加熱・感電・故障の原因になります。

- ・付属品以外は使用しないでください。
- ・分解、修理、改造はしないでください。
- ・濡れた手で AC アダプターの抜き差ししないでください。
- ・AC アダプターを破損するようなことはしないでください。
- ・近くに雷が発生したときは、すぐに機器から AC アダプターおよび電話機コードを、それぞれ電源コンセントおよび電話機コード差込口から抜いてご使用をお控えください。
- ・テーブルタップや分岐コンセント、ソケットを使用したタコ足配線はしないでください。
- ・AC100V の商用電源以外では、絶対に使用しないでください。

⚠ 注意

- ・ゆるみのあるコンセントに差し込まないでください。
- ・コンセントから抜く時は本体を持って抜いてください。
- ・埃などは乾いた布で定期的に拭き取ってください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。

■ 電波の影響について

⚠ 警告

次のような場所への設置、使用はしないでください。本機の電波で誤作動による事故の原因となることがあります。

- ・医用電気機器の近く（手術室・集中治療室・CCU など）*CCU：冠状動脈疾患監視病室
- ・自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近く
- ・心臓ペースメーカーの装着部位から 15cm 以内の位置

⚠ 注意

病院での使用は実験によりルールを決めてご使用ください。病院機器の誤動作による事故の原因となる事があります。

Jacob Jensen HT20D/HS20D 取扱説明書

Jacob Jensen テレフォンをお買い上げいただきありがとうございます。


本製品は、デンマークのデザイナー Jacob Jensen - ヤコブ・イエンセンのデザインによるものです。彼の生み出す製品は、独自性に富むシンプルでクラシカルなデザインにより、国際的な評価を得ています。Jacob Jensen は、これまでに世界各国で 100 件にのぼる賞を受けており、ニューヨークの近代美術館のデザイン・スタディ・コレクションおよびデザイン・コレクションには、彼のデザインした製品 19 点がおさめられています。HT20D は特に世界をリードするホテルのために作られています。デジタル信号処理技術を駆使し、特許となる優れた技術はクリアな音質、安定した品質、そして多くの機能とエレガントな外観デザインを可能としました。

1 基本機能

- ・1 台の本体に 1 ~ 4 台のハンドセットを登録可能
- ・本体から離れた場所からの通話が可能
- ・1.8/1.9GHz、DECT6.0、J-DECT 標準に準拠した低ノイズのクリアな音質
- ・バッテリ残量が少ないことをハンドセットの LED でお知らせ
- ・任意の電話番号が登録できるサービスボタン付き（3 個）
- ・5 段階調節可能なボリューム調節機能
- ・リダイヤル機能（※かけた番号は約 5 分経過後に自動消去）
- ・保留 & ミュート（消音）機能
- ・メッセージウェイティング表示
- ・補聴器両立性 HAC(Hearing Aid Compatibility) 機能

内容物の確認

1. ハンドセット
2. a: 本体、b: T ケーブル / 電源コード
※ HT20D の場合は T ケーブル、HS20D の場合は電源コードが附属します。
3. テーブルスタンド
4. 電源アダプタ（充電用）
5. バッテリ

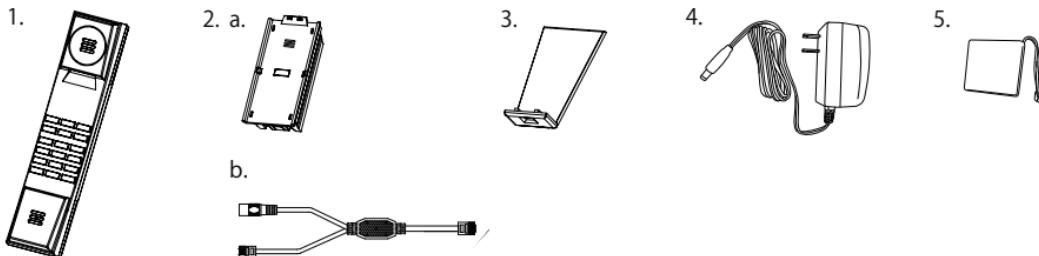

2 基本説明

ハンドセット


1. 3 個のサービスボタン (ワンタッチダイヤル)
2. 6 個の機能キー
3. 12 個の数値キー
4. バッテリの低電圧表示
5. バッテリ収納部

本体 ※ HT20D のみの機能

6. PAGE キー: ハンドセットの初回登録時に使用
7. 充電表示
8. テーブルスタンド

機能

- | | | |
|--|--------------|--|
| | ON ボタン | - 通話を開始 |
| | ボリュームボタン | - 受話器の音量を 5 段階で調節 |
| | OFF ボタン | - 通話を終了 |
| | リダイヤルボタン | - 最後にかけた電話番号にワンタッチで再ダイヤル
但し記憶した電話番号は 5 分程度でメモリから消去されます。 |
| | HOLD ボタン | - 通話を保留 |
| | MUTE ボタン | - マイクを切断 |
| | 特殊なサービスで使います | |
| | 特殊なサービスで使います | |

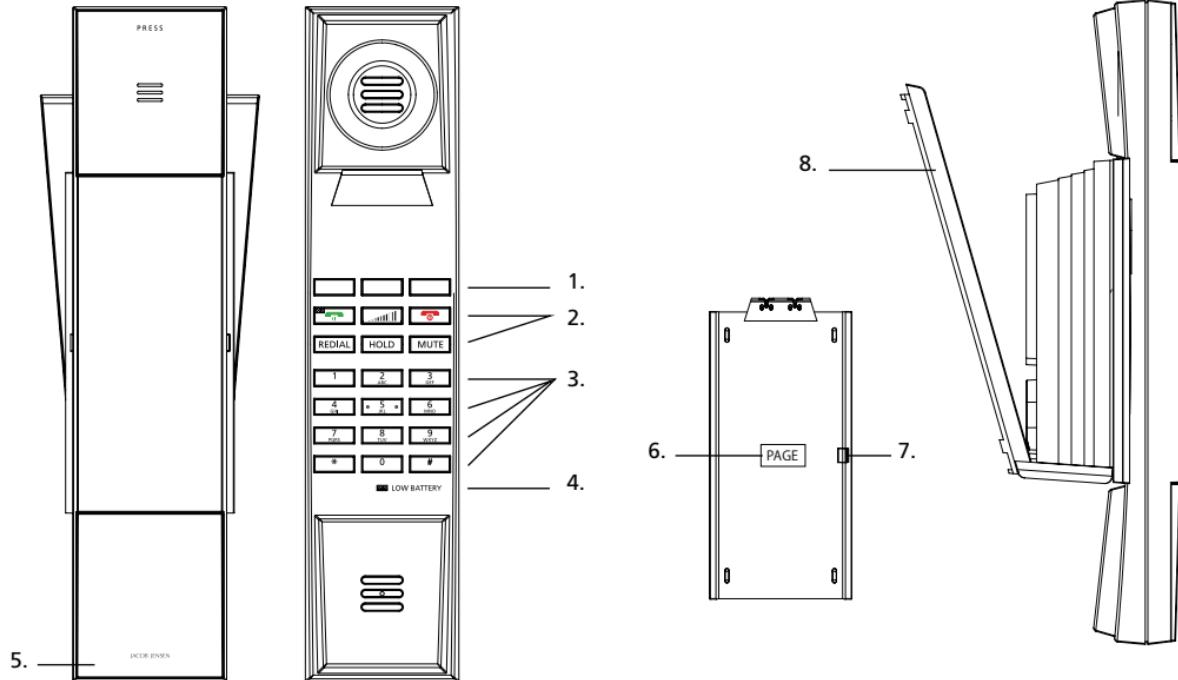

3 本機の取り付け

A. バッテリの取り付け

ご使用前にバッテリを取り付けてください。バッテリの取り付け方法は同梱リーフレット「HT20D/HS20D 電池の入れ方」をご参照ください。また初回充電時は最大 3 日程度充電してください。

B. 電源コードと回線コードの取り付け (HS20D は電源コードのみ)

1. T ケーブルの電源ジャック (右図 a) を電源アダプタに接続します。
2. T ケーブルの RJ11 (右図 b) を部屋の回線ジャックに接続します。
3. 電話機本体の裏側のネジとカバーを外し、T ケーブルの RJ11 (右図 c) を本体の中にあるジャックに接続します。

C. 卓上置きの場合

本体の取り付けテーブルスタンドを右図のように取り付けてください。

D. 壁掛けの場合

次の方法で本機を壁に取り付けてください。



指定の寸法 (55mm 間隔) で壁にネジ (ネジは付属されていません) を 2 本固定します。ネジに引っ掛けるようにして本機を取り付けます。

E. テーブルスタンドの取り外し方法

モジュラージャックの下の四角穴の中にあるボタンをペンまたは指で押しながら、テーブルスタンドを引き抜きます。

F. ハンドセットの持ち上げ方

右図参照

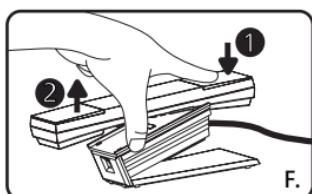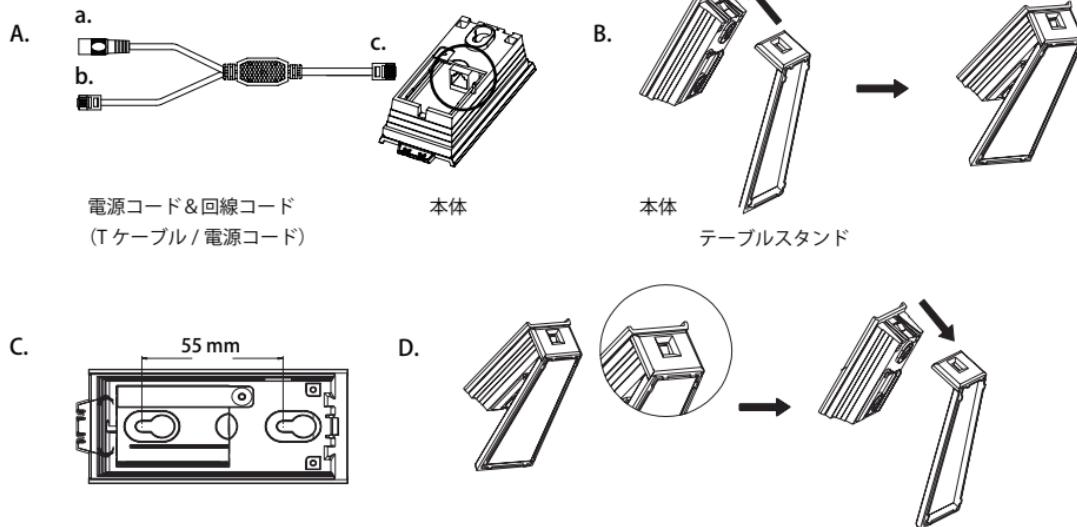

ご注意

1. 電話機は清潔で湿気の無い環境でお使いください。
2. 電話機に火気や各種スプレーを近づけないでください。振動は与えないでください。表面の汚れは柔らかい布で落としてください。強力な薬品や化学物質は使わないでください。

4 操作方法

電話のかけ方

■ハンドセットが本体に置かれている場合：ハンドセットを持ち上げ「ツー」という発信音が聞こえたらダイヤルできます。

■ハンドセットが本体に置かれていらない場合：  を押すと電話をかけられる状態となります。  を再度押し「ツー」という発信音が聞こえたらダイヤルできます。

■電話を切る場合：ハンドセットを本体に戻すか、  を押すと切れます。

※注：ハンドセットは内蔵のバッテリが充電されていないと動作しません。通常は本体の上に置いておいてください。

電話の受け方

■ハンドセットが本体に置かれている場合：ハンドセットを持ち上げると自動的に回線に接続し通話ができます。

■ハンドセットが本体に置かれていらない場合：  を押すと通話が開始します。  を再度押すとスピーカーモードになります。

■電話を切る場合：ハンドセットを本体に戻すか、  を押すと切れます。

リダイヤル

送受話器を持ち上げ、  ボタンを押すと直前にかけた電話番号に再ダイヤルします。

※注：リダイヤルの電話番号は電話をかけてから約5分後に自動的に消去されます。

ハンドセットの音量調節・リング音の音量調節

■ハンドセットの音量調節：  のランプが点灯している状態で  ボタンを押すとハンドセットの音量が調節できます。

■リング音の音量調節：  を押して  のランプが消えた状態で  を押すとリング音が調節できます。

保留

通話中に  ボタンを押すと保留状態になります。  を押して解除します。

スピーカーモードの設定・解除

■ハンドセットが本体に置かれている場合：通話中に  を押すとスピーカーモードになります。再度押すとスピーカーモードは解除されます。

■ハンドセットが本体に置かれていらない場合： を2度押して通話します。  を再度押すとスピーカーモードになります。もう一度押すとスピーカーモードは解除されます。

ページング（HT20Dのみの機能） ⇒ p6『ハンドセットの登録』参照

ハンドセットをコードレスで使用できるように本体に登録します。

ミュート

通話中に  を押すとマイクを切断し、会話が聞こえないように設定できます。ミュート中はハンドセットのLEDが点灯します。再度  を押すと通話が再開しLEDは消灯します。

サービスボタン

発信先を自由に登録できるボタンです。

■使い方:ハンドセットを持ち上げ、任意のボタンを押すと登録した電話番号に発信します。

■サービスボタンの登録方法

ハンドセットを持ち上げて、 を押し、 のランプが消えた状態で

 任意の電話番号  を押します。

最後に、電話番号を記憶させたいサービスボタンを押しハンドセットを本体に戻してください。

※注：クローナで一括登録が可能です。必要な方は、代理店または輸入元 / 日本総代理店 株式会社ピーオーエスにご連絡ください。

ハンドセット (HS20D) の登録

ハンドセットをコードレスで使用できるように本体に登録します。

1. ハンドセットを持ち上げて、 を押し、 のランプが消えた状態で本体の  ボタンを 5 秒間押してください。充電表示が点滅します。
2.  +  +  +  の順にハンドセットのキーを押し、ハンドセットを本体に戻してください。
3. 正しく登録されれば数秒後にリング音が鳴り、登録作業は完了です。

※注：登録作業中は電話機を使用できません。

5 保守

- ・ 本機を汚れた場所や、強い日差しがある場所、湿度の高い場所、高温になる場所、機械的な衝撃や振動が強い場所では使用しないでください。
- ・ 本機を腐食性研磨成分のあるクリーナーで清掃しないでください。
- ・ 柔らかい、乾いた布でほこりを拭き取り、清潔な状態でご使用ください。

6 トラブルシューティング

いかなる場合も本体及びハンドセットを分解しないでください。

以下のいずれにも該当しない、または改善しない場合は、代理店または輸入元 / 日本総代理店 株式会社ピーオーエスにご連絡ください。

1. ダイヤル音が聞こえない
 - ・ 電話回線が正常であるかどうか確認してください。
 - ・ T ケーブルや電源アダプタが正常に接続されているかどうかを確認してください。
2. 受信音がしない／受信音が鳴り続ける
 - ・ 電話回線が正常であるかどうか確認してください。
 - ・ ハンドセットが規定の数（4 機）だけ接続されているかどうか確認してください。
3. 話している時に雑音がする
 - ・ 電話回線が正常であるかどうか確認してください。
 - ・ T ケーブルが正常に接続されているかどうか確認してください。

4. ハンドセットから電話（通話）ができない

- ・  を 5 秒間押した後でビジー音のような断続音が鳴れば、対象のハンドセットは本体に登録されていません。再度登録してください。
- ・ ハンドセットと本体が離れすぎいると通話ができなかったり、雑音が出ることがあります。本体から離れすぎないようにご注意ください。
- ・ 電池が充電されていない可能性があります。充電してご使用ください。

7 バッテリ

1. バッテリの取り付け方法は同梱リーフレット「HT20D/HS20D 電池の入れ方」をご参照ください。また初回充電時は最大 3 日程度充電してください。
2. 長期間電話機を使用しない場合、バッテリの部品劣化や過放電などにより電池性能が劣化することがあります。電池内部の不活性化や過放電などを防ぐため 2 カ月に 1 度は満充電してください。(最大 3 日程度)
3. 初回の何回かは電池が完全に充電されず、はやく電池がなくなる可能性があります。3 ~ 4 回ご使用後に最良の状態になります。
4. 長期間本機をお使いにならない場合、故障を防ぐためバッテリを取り外して湿気の無い場所で保管してください。
5. バッテリの寿命は 12 ヶ月程度です。認定されたバッテリをご使用ください。認定品以外のバッテリでは動作や不具合、短寿命、発煙等の危険があります。

※初回充電時、本体 BASE ユニットまたは充電ユニットにハンドセットを装着すると、本体の充電表示ランプとハンドセット上部にあるメッセージランプが点滅を繰り返します。

充電量によりますが、通常は 8 時間（最大 3 日）でハンドセットのランプは消灯します。消灯後、ハンドセットの（オフフック）緑の ON ボタンの点灯を確認してください。

8 使用上のご注意

- ・ 本機の直流抵抗は 306.8 Ω（最大）です。接続条件により使用できることがあります。
- ・ 本機を埃っぽい場所や汚れの付きやすい場所で使用することは避けてください。また、テレビや電子レンジなど電磁波の発生するものの近くには設置しないでください。直射日光のあたる場所、熱源の近くや湿度の高い場所での使用は故障の原因になりますので避けてください。
- ・ 本製品を風呂場、手洗い場など水のそばで使用しないでください。
- ・ 雷雨の時は本機を使用しないでください。感電する危険があります。
- ・ ガス漏れが発生している付近では本機を使用しないでください。
- ・ お手入れは中性洗剤を少量溶かした水に柔らかい布を浸し、固く絞った上で本機を拭いてください。強力な薬品、洗浄剤などは使用しないでください。

9 JATE 認証

JATE 認証 : Jacob Jensen HT20D/HS20D T A20-0092005

R HT20D (親機) 005-102554

HS20D (子機) 005-102553

10 回線ジャック

RJ11 USOC の回線ジャックをご使用ください。

11 保証

本機の保証範囲は保証書に記載の範囲とします。

- ・ 本機の保証は購入後 12 ヶ月です。また、販売後 5 年経過以降は修理ができない可能性があります。5 年以内でも仕様変更などにより同等品の交換とさせていただく場合があります。本機の保証は Jacob Jensen 日本総代理店 株式会社ピーオーエスの保証書のある正規輸入品に限ります。
- ・ 本製品の技術的仕様、および取扱説明書の内容は予告なく変更する場合があります。
- ・ 製造者並びに供給者は本製品の使用により生じた、お客様のいかなる損害や支出、利益の損失、その他の損害のいずれに対しても一切の責任を負わないものとします。

12 仕様

ダイヤル方式	トーン（プッシュ）
本体サイズ	約 50 (W) × 200 (D) × 50 (H) mm ※ハンドセット含む / コード類およびテーブルスタンド含まず
質量	HT20D：約 280g, HS20D：約 270g (ハンドセット・電池含む / テーブルスタンド・T ケーブル含まず)
設置方式	卓上・壁掛け兼用
電源	本体：電話回線より給電、ハンドセット：バッテリより給電
使用温度範囲	0 ~ 40°C
使用湿度条件	20% ~ 80% (RH) 結露しない事
充電時間	4 時間 (連続通話可能時間：8 時間／連続待ち受け時間：7 日)
概算通話可能距離	約 50m ※新しい電池でフル充電時の設計値

輸入元 / 日本総代理店：株式会社ピーオーエス
〒359-1152 埼玉県所沢市北野 1-4-3
TEL : 04-2938-2277
FAX : 04-2938-2770
E-mail : tel@posjapan.co.jp
<http://www.posjapan.co.jp>

＜修理受付センター＞
〒358-0055 埼玉県入間市新光 191-1 奥井組 F-1棟 2F
株式会社ピーオーエス F-1棟内 修理受付センター
TEL : 04-2946-7601
FAX : 04-2946-7606
(受付時間 10：00～16：00 土日祝を除く)

©2021 P.O.S. Co., Ltd.

Product by: Bell Xpress AIS, Sletvej 50, 8310 Tranbjerg J, Denmark. www.bellxpress.dk
www.jacobjensen.com



Generation to generation...