


# Telephone

## HT60

### HT60 No One Touch

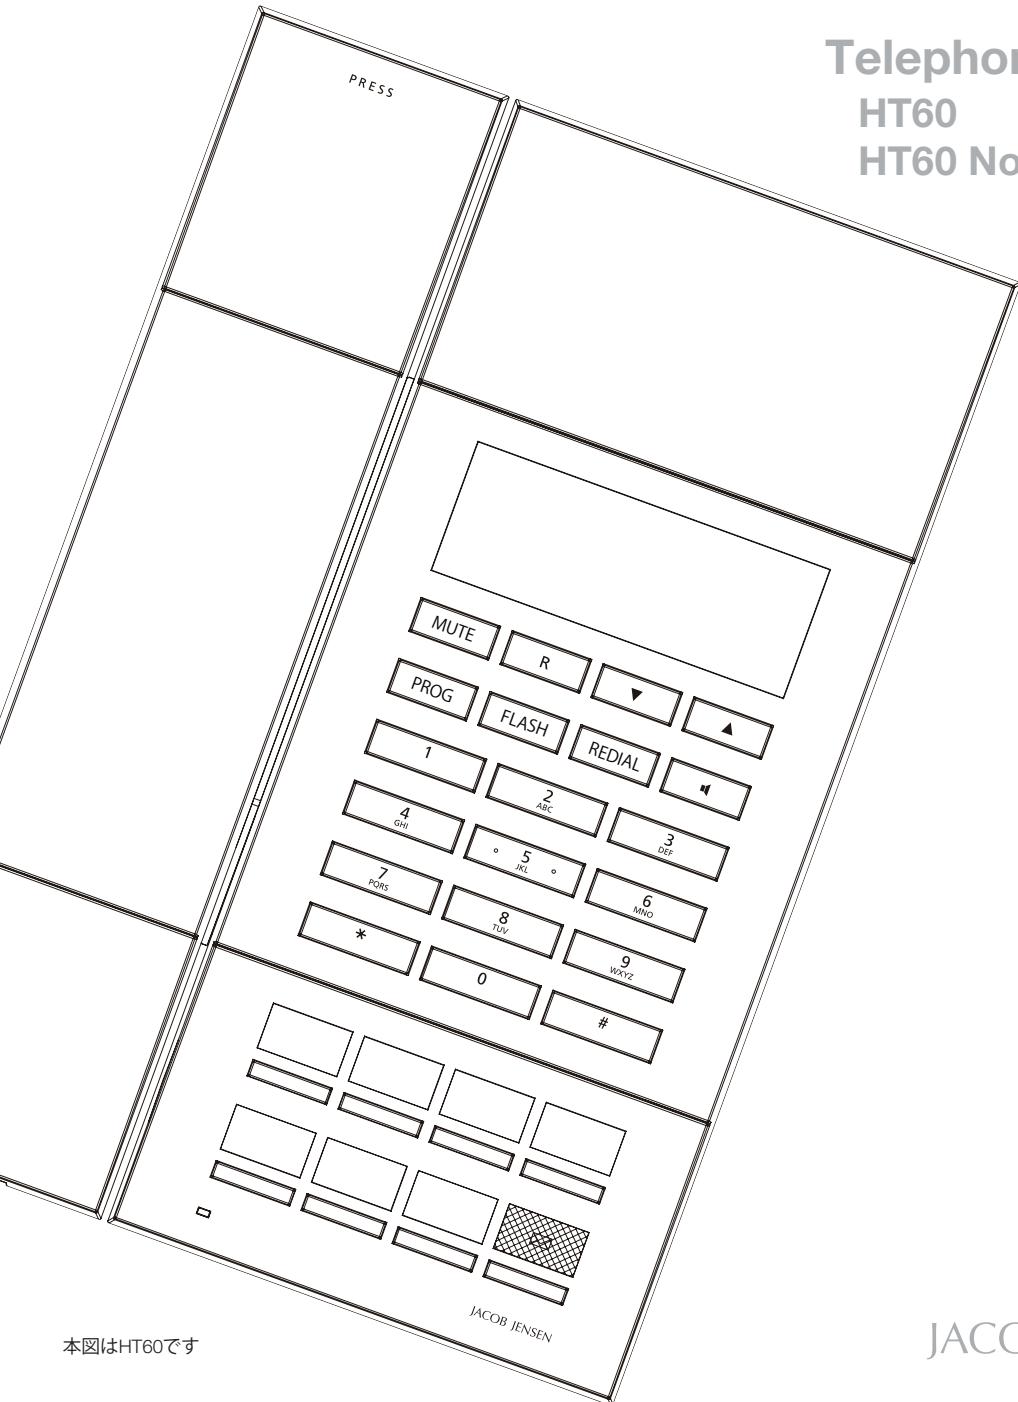


取扱説明書 (V5)

# Jacob Jensen HT60 / HT60 No One Touch (V5) 取扱説明書

Jacob Jensen HT60 (V5) テレフォンをお買い上げいただきありがとうございます。

本製品は、デンマークのJacob Jensenのデザインによるものです。彼の生み出す製品は、独創性に富むシンプルでクラシカルなデザインにより、国際的な評価を得ています。Jacob Jensenは、これまでに世界各国で100件にのぼる賞を受けており、ニューヨークの近代美術館のデザイン・スタディ・コレクションおよびデザイン・コレクションには、彼のデザインした製品19点が収められています。

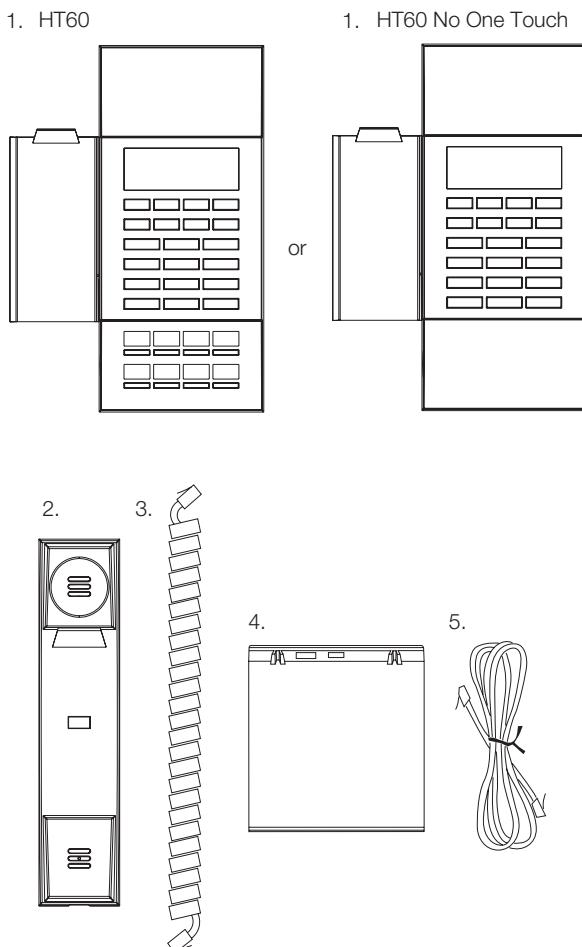


## 内容物の確認


1. 本体 (HT60/HP60 No One Touch 該当の機種 1台)
2. 送受話器
3. カールコード
4. テープルスタンド
5. 回線コード  
(壁取付用ネジは付属しません)

## 2 機能・表示説明

※印は、HT60 No One Touchには機能がありません。

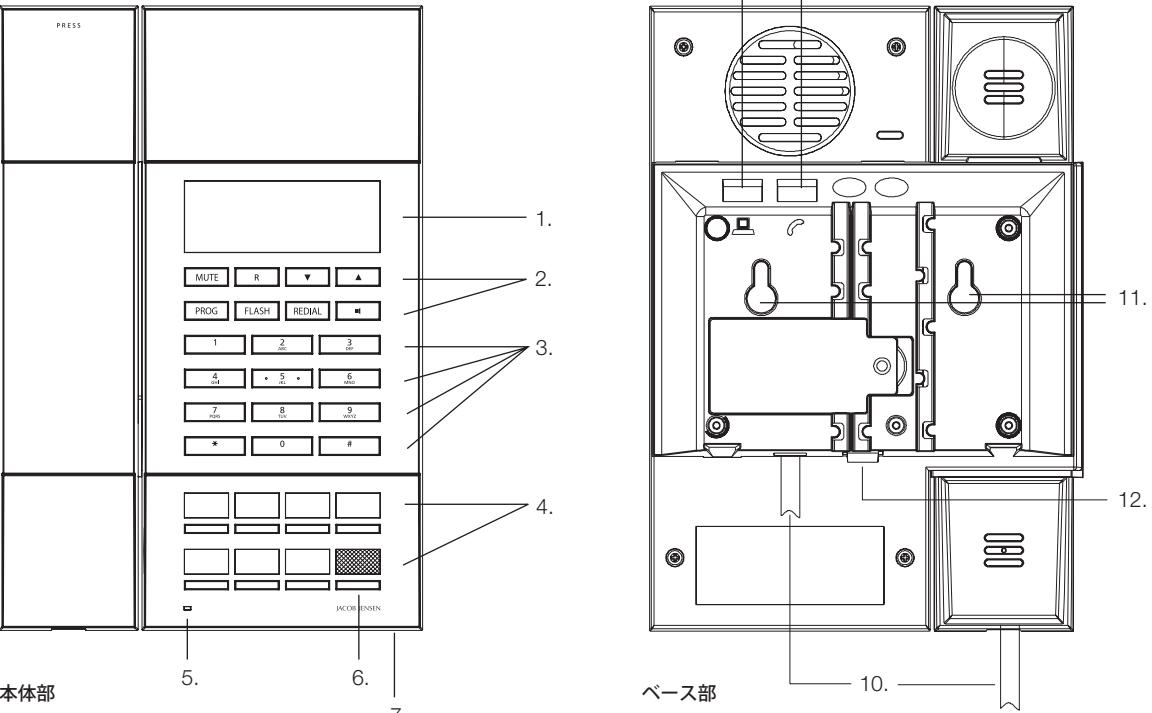

## 機能




- マイクスイッチ
- 構内交換機 (PABX) にFLASH機能の起動をかけます。(標準は100msのポーズを入れます。)
- 送受話器の音量及びスピーカーの音量を調節します。送受話器を上げずに操作すると、受けた電話番号を表示します。
- サービスボタンを登録する時に使います。 (※)
- 米国のFLASH規格に準拠しています。電話回線を短い時間切断します。(日本では通常使用しません。)
- 最後にかけた番号にワンタッチで再ダイヤルします。
- オンフックダイヤル (受話器を置いたままダイヤル) で使用します。
- 特定のサービスで使います。
- 特定のサービスで使います。

(本図はHT60です)

## サービス名称の表示 (※)

サービスボタン(ワンタッチ宛先)の表示が出来ます。  
宛先シートをご用意いただき、カバーを外して入れてください。

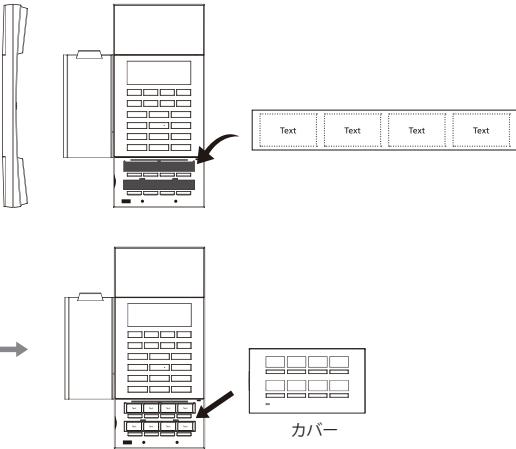


## 3 本機の取り付け

### A. テーブルスタンド取り付け方法

付属のテーブルスタンドを次の方法で取り付けてください。

- テーブルスタンドの細長い突起部を、電話機ベース部下側にある溝にカチッと音がするまで差し込みます。
- 回線コードを電話コンセント(モジュラー式のジャック)につなぎます。

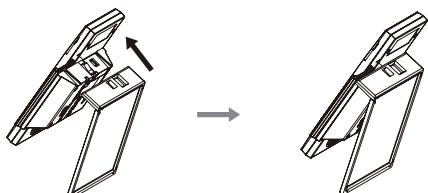

### B. 壁掛けの設置方法


次の方法で本機を壁に取り付けてください。

- 指定の寸法(65mm間隔)の2本のネジを使い電話本体を固定します。
- 回線コードを電話コンセント(モジュラー式のジャック)につなぎます。  
※ネジは付属しておりません。

### C. テーブルスタンド取り外し方法

テーブルスタンドを次の方法で取り外してください。

- 下図の四角穴の中にあるボタンをペンか指で押しながら、テーブルスタンドを引き抜きます。

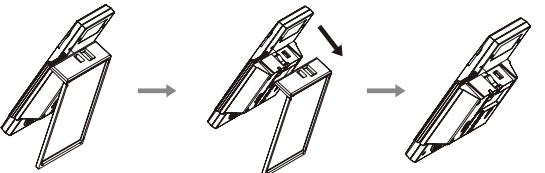

## 4 使い方

※印は、HT60 No One Touchには機能がありません。

### 電話の受け方

呼び出し音が鳴ったら送受話器を上げるかスピーカーボタンを押します。

### 電話のかけ方

送受話器を上げるかスピーカーボタンを押して電話番号をダイヤルします。

### 送受話器の受話音量・スピーカー音量の調整

▼ ▲ で音量を調節します。送受話器を上げた時に、送受話器の音量は最小になります。スピーカー音量は設定前と変更ありません。

### 送受話器モードとスピーカーモードの切り替え

- 送受話器モードからスピーカーモードへの変更  
→ ■ を押して送受話器を置台に戻します。
- スピーカーモードから送受話器モードへの変更  
→ 送受話器を上げると変更されます。

### 最後に電話した電話番号に電話をする(リダイヤル)

最後にかけた電話番号にダイヤルするには [REDIAL] を押してください。約5分経過すると電話番号は自動的に消去されます。(ホテルモード)

### MUTE 機能

通話中に [MUTE] を押すと、送受話器・スピーカー共にマイク機能が切断されます。[MUTE] を一度押すとLEDは赤色表示になります。再度 [MUTE] を押すと元通り赤色のLEDは消え、音声は相手側に聞こえるようになります。

### サービスボタンとMWI (※)

1. サービスボタンを登録するには、受話器を置台に置いたまま、以下のように操作します。

[PROG] + 電話番号(サービス番号) + [PROG] + サービスボタン(ワンタッチボタン)

電話番号の間に [R] または [FLASH] を入れることができます。

2. 登録した番号を自動的にダイヤル:送受話器を上げる、あるいは ■ を押して、サービスボタンを押してください。

3. 登録したサービスボタン、あるいはメッセージランプを消去するには以下のように操作します。

[PROG] + [PROG] + サービスボタン(またはMWI)

### 部屋番号の表示設定

1. 部屋番号を表示させるには受話器を上げて以下のように操作します。LCD表示の左側に部屋番号が表示されます。

[PROG] + 部屋番号 + [PROG] + ▲(または▼)

2. 部屋番号を消去するには以下のように操作します。

[PROG] + [PROG] + ▲(または▼)

3. 受話器を置いたままで以下の番号を押すと登録したサービスボタンの登録内容は全て消去されます。

\* 13 \* 0987654321 #

### 発信者番号

通信事業者と契約している場合、ナンバーディスプレイに対応しています。発信者番号は、ホテルモードではプライバシー保護のため30秒程度で消去されます。オフィスモードでは最大38個の番号を記憶します。オンフックの状態で▲(または▼)で記録した番号が切り替わります。

### 日付時刻の設定

受話器を置いたまま、以下の操作により日時が設定できます。

\* 11 \* YYMMDDHHmm #

YY : 年(西暦の下二桁 00-64)を入力してください。  
MM : 月(01-12)の数値を入力してください。

DD : 日付(01-31)の数値を入力してください。

HH : 時間(00-23)の数値を入力してください。

mm : 分(00-59)の数値を入力してください。

ご注意: うるう年には対応しておりませんので、日付の再設定が必要となります。

### メッセージウェイティング(MWI) (※)

・「High Voltage Neon / 90V」及び「Lucent low voltage system」に対応しています。

・他のメッセージウェイティングシステムとの接続は確認が必要となります。

・メッセージを受信している場合メッセージランプが点滅します。送受話器を上げる、あるいは ■ を押すとメッセージが再生できます。

・メッセージランプボタンはサービスボタンとしても機能します。

### ホテルモードとオフィスマードの切り替え

受話器を置いたまま、以下の操作により切り替えができます。

1. オフィスマードへの切り替え : \* 15 \* 551188 #

2. ホテルモードへの切り替え : \* 15 \* 551199 #

ホテルモードは、ホテルの客室での使用に特化したモード。

オフィスマードは、事務所や会社での使用に便利なモードです。

ホテルモードではプライバシー保護のため、30秒程度で発信番号が消去されます。工場出荷時は、ホテルモードで出荷しています。

### データポート

別の電話機やモ뎀、FAXなどに接続できます。

## 5 困ったときに

故障かなと思ったときは以下を確認してください。

- ダイヤル音がない
  - ・送受話器のカールコード、回線コードが正常に接続されている事を確認してください。
  - ・電話回線ネットワークが正常かどうか確認してください。
- 受信音がない、受信音が継続音では無い
  - ・電話回線を確認してください。
  - ・複数の電話機を同じ回線から接続している場合は1台にしてください。
- 通話中のノイズ
  - ・電話回線を確認してください。
  - ・カールコードの接続を確認してください。

## 6 使用上のご注意

- ・本機の直流抵抗は375Ω（最大）です。接続条件により使用できないことがあります。
- ・本機を埃っぽい場所や汚れのつきやすい場所で使用する事は避けしてください。また、テレビや電子レンジなど電磁波の発生する近くには設置しないでください。直射日光のあたる場所、熱源の近くや湿度の高い場所での使用は故障の原因となる事がありますので避けてください。
- ・本製品を風呂場、手洗い場など水のそばで使用しないでください。
- ・雷雨の時は本機を使用しないでください。感電する危険があります。
- ・ガス漏れが発生している付近では本機を使用しないでください。
- ・お手入れは、中性洗剤を少量溶かした水に柔らかい布を浸し、固く絞った上で本機を拭いてください。強力な薬品、洗浄剤などは使用しないでください。

## 7 JATE 認証

JATE認証：Jacob Jensen HT60 A24-0013003

## 8 回線ジャック

RJ11C USOCの回線ジャックをご使用ください。

## 9 保証

- ・本機の保証範囲は保証書に記載の範囲とします。
- ・本機の保証は購入後12ヶ月です。また、販売後5年経過以降は修理できない場合があります。5年以内でも仕様変更などにより同等品の交換とさせて頂く場合があります。
- ・本機の保証はJacob Jensen輸入総代理店株式会社ピーオーエスの保証書が添付された正規輸入品に限ります。
- ・本製品の技術的仕様、および説明書の内容は予告なく変更する場合があります。
- ・製造者並びに供給者は本製品の使用により生じたお客様のいかなる損害や支出、利益の損失、その他の損害のいずれに対しても一切の責任を負わないものとします。

## 10 仕様

ダイヤル方式	トーン(プッシュ)
本体サイズ	約138(W)×198(D)×45(H) mm (卓上設置時) 約138(W)×198(D)×85(H) mm (壁掛け設置時) (送受話機含む/コード類および電話台含まず)
質量	約490g (送受話機・コード類含む/電話台含まず)
設置方式	卓上設置/壁面設置
電源	電話回線より給電
使用温度範囲	0~40°C

### ● ご使用になる前に

- ・製造番号2403A11720から2403A12229までは、通信回線がナンバーディスプレイ対応ではない場合は通信ができないことがあります。
- ・製造番号2403A12230以降では、下記のように切り替えてご使用ください。

オンフック(受話器をそのまま)の状態で「\*」「9」「#」の順にボタンを押すとディスプレイに CID ON あるいは、CID OFF の表示が出ますので、お客様の状況に応じてご使用ください。

通信回線(PBX)がナンバーディスプレイ対応の場合: CID ON  
通信回線(PBX)がナンバーディスプレイ非対応の場合: CID OFF

工場出荷時は、ナンバーディスプレイ対応 CID ON で出荷しています。

輸入元 / 輸入総代理店：株式会社ピーオーエス

〒359-1152 埼玉県所沢市北野1-4-3

TEL : 04-2938-2277

FAX : 04-2938-2770

E-mail : tel@posjapan.co.jp

www.posjapan.co.jp

<修理受付センター>

〒358-0055 埼玉県入間市新光191-1 奥井組 F-1棟 2F

株式会社ピーオーエス F-1棟内 修理受付センター

TEL : 04-2946-7601

FAX : 04-2946-7606

(受付時間10:00~16:00 土日祝を除く)

©2024 P.O.S. Co., Ltd.

Product by: Bell Xpress A/S · www.bellxpress.dk

www.jacobjensen.com



Generation to generation...