



Telephone 1

取扱説明書

JACOB JENSEN™

JACOB JENSEN™ T-1電話機をお買い上げ頂きありがとうございます。

本製品はデンマークのブランド、Jacob Jensen(ヤコブ・イエンセン)によりデザインされました。彼らの製品は独創性のあるシンプルかつクラシックなデザインで世界的に高い評価を得ています。これまでに世界中から100にのぼる賞を受賞しており、ニューヨーク近代美術館(MoMA)のデザイン・スタディ・コレクションおよびデザイン・コレクションには、19点の作品が収められています。

JACOB JENSEN™ T-1電話機は、一般公衆回線につないで使用します。パレス回線及びトーン(プッシュ)回線で使用できます。卓上設置と壁面設置の両方に対応しており、11件までの番号登録、ミュート、大・小2段階の受話音量設定が可能です。

【1】本機の取付け

〈卓上設置する場合〉

付属のテーブルスタンドを以下の方で取り付けて下さい。

- ・ テーブルスタンドの細長い突起部を、本体底部の溝にカチッと音がするまで差し込みます。
- ・ カールコードのモジュラープラグを受話器側のジャックに差し込みます。
- ・ 電話線を電話コンセント(家庭用のモジュラー式ソケット)につなぎます。

〈卓上から壁面設置に変える場合〉

本機を以下の方で壁に取り付けて下さい。

- ・ カールコードのプラグを受話器から取り外します。
- ・ 本体側カールコードの下にある四角い穴にあるボタンを、ペンや爪などで押します。同時にテーブルスタンドを引き抜いて取り外します。
- ・ 電話線を本体背面の溝に這わせ、本機の下から外に出して壁の電話コンセントにつなぎます。
- ・ カールコードのプラグを受話器につなぎます。
- ・ 予め壁に取り付けたネジ(付属品)に本機を取り付けます。(図4参照) (付属のネジは木下地用です。プラスターボード等に使用される場合は素材に適したネジをご用意下さい。)

【2】電話のかけ方

受話器上部を人差し指で軽く押さると受話器が持ち上がります。

- ・ 受話器をとってツーというダイヤルトーンが聞こえるのを確認します。
- ・ 電話番号をダイヤルします。
- ・ 通話が終わったら上記と逆の手順で受話器を戻します。

【3】フックスイッチ

本機は磁気式フックスイッチを備えています。受話器を戻さずに **[■]** キーを長押しすることで通話を終了し、新たに電話をかけることができます。

【4】リダイヤル

最後にダイヤルした番号にもう一度かけ直したい時は、受話器をとり(またはキーを押して) **[■]** キーを押すと自動的にリダイヤルされます。この番号は次に別の番号をダイヤルするまで保存されます。

(番号が31桁を超える場合は保存されません。)

【5】ワンタッチナンバー／ツータッチナンバーの登録

本機は、21桁までの電話番号を、ワンタッチナンバーで1件、ツータッチナンバーで10件登録できるメモリー機能を備えています。以下の方法で短縮ダイヤルを登録して下さい。(電話線を抜いた場合、もしくは交換機の電源が供給されなくなった場合、登録内容が消去されますのでご注意下さい。)

〈ワンタッチナンバー〉

- ・ 受話器をとります。または **[■]** キーを押します。
- ・ **[◆]** キーを押します。
- ・ **[VIP]** キーを押します。
- ・ 登録する番号をダイヤルします。
- ・ **[◆]** キーを押します。
- ・ 受話器を戻します。または **[■]** キーを押します。

〈ツータッチナンバー〉

- ・ 受話器をとります。または **[■]** キーを押します。
- ・ **[◆]** キーを押します。
- ・ **[■]** キーを押します。
- ・ 0~9の中からひとつキーを選択します。
- ・ 登録する番号をダイヤルします。
- ・ **[◆]** キーを押してから受話器を戻すか、**[■]** キーを押します。

※本機では番号登録時にポーズを挿入する(ダイヤルする際に少し間を開ける)することができます。ポーズを挿入するには **[■]** キーを押します。(例:0 **[■]** 70226033) 構内交換機を使用する場合で外線接続番号の後にポーズを挿入すれば、直接ダイヤルすることができます。

【6】短縮ダイヤルのかけ方

〈ワンタッチナンバー〉

受話器をとるか、**[■]** キーを押して、ツーという音を確認します。その後 **[VIP]** キーを押して下さい。登録された任意の番号がダイヤルされます。

〈ツータッチナンバー〉

受話器をとるか、**[■]** キーを押して、ツーという音を確認します。その後 **[■]** キーを押し、0から9の中からひとつ短縮キーを押して下さい。登録された任意の番号がダイヤルされます。

【7】ミュート機能

受話器中央部にあるミュートボタンを押している間は、通話用マイクがオフの状態になります。ボタンを離すとマイクはオンの状態に戻ります。

【8】着信音と音程設定

本機には3種類の着信音と3段階の音程があります。以下の方法で設定して下さい。

- ・ 受話器をとります。または **[■]** キーを押します。
- ・ **[◆]** キーを押します。
- ・ **[■]** キーを押します。
- ・ 下記を参考に、0~9のいずれかのキーを押して着信音を設定します。(図3参照)
1~3:A音/低・中・高 4~6:B音/低・中・高 7~9:C音/低・中・高 0:無音
(ご購入時には6番に設定されています。また無音にした場合、一度受話器を取ると設定が解除されます。)

【9】Rキー

このキーは、交換機を通して電話をつなぐ際や電話会社の特殊サービスを利用する際などに使います。

【10】お手入れについて

中性洗剤を少量溶かした水に柔らかい布を浸し、固く絞った上で本機を拭いて下さい。強力な薬品、洗浄剤などは使用しないで下さい。

- 本製品の技術的仕様及び説明書の内容は予告なく変更する場合があります。
- 製造者並びに供給者は、本製品の使用により発生した、お客様のいかなる損害や支出、利益の損失、その他の損害のいずれに対しても一切責任を負わないものとします。

【安全に使用するための注意】

この取扱い説明書を保存して下さい。

- ・本製品を風呂場、手洗い場など水のそばで使用しないで下さい。
- ・雷雨の時には本機を使用しないで下さい。感電する危険があります。
- ・ガス漏れが発生している付近では本機を使用しないで下さい。

【使用上の注意】

- ・本機を埃っぽい場所や汚れのつきやすい場所で使用することは避けて下さい。またテレビや電子レンジなど、電磁波の発生する近くには設置しないで下さい。直射日光のあたる場所、熱源の近くや湿度の高い場所での使用は故障の原因となる場合がありますので避けて下さい。
- ・本機の保証は購入後12ヶ月間です。また、販売後5年経過以後は修理できない場合があります。5年以内においても仕様の変更等が生じた場合は同等品との交換となる場合があります。
- ・本機の保証は日本代理店(株)ピーオーエスの保証書のある正規輸入品に限ります。

【仕様】

ダイヤル方式	パレス及びトーン(プッシュ)回線
本体サイズ	約W49×D200×H47mm(受話器含み、テーブルスタンド含まず)
質量	約300g(受話器含み、テーブルスタンド含まず)
設置方式	卓上設置／壁面設置
電源	電話回線(別途電源は必要ありません)
使用温度範囲	0~40°C

【主な機能】

- ワンタッチダイヤル(1件)
- ツータッチダイヤル(10件)
- ミュート
- 着信音設定(無音、3種類3段階)
- 受話音量調節(大・小2段階)
- リダイヤル

【同梱物】

- 本体
- 受話器
- テーブルスタンド
- 木ネジ(2個)
- 取扱説明書
- 保証書

輸入元／日本総代理店：株式会社ピーオーエス
〒359-1152 埼玉県所沢市北野1-4-3

TEL:04-2938-2277
FAX:04-2938-2770

E-mail:tel@posjapan.co.jp
www.posjapan.co.jp

修理受付センター

〒358-0055 埼玉県入間市新光191-1
奥井組入間トラストセンター1F
株式会社ピーオーエス 商品管理センター内
修理受付センター
Tel : 04-2946-7601
Fax : 04-2946-7606
(受付時間10:00~17:00土日祝を除く)

JATE: T-1 A04-0194005
P.O.S. Co., Ltd.

©2020 P.O.S. Co., Ltd.

壁面設置には付属の木ネジを縦方向に約57mmの間隔で壁に取り付けて本機を取り付けて下さい。壁の種類によっては6mmの穴をあけ付属の樹脂製アンカーを差し込み、そこに木ネジを取り付けて下さい。

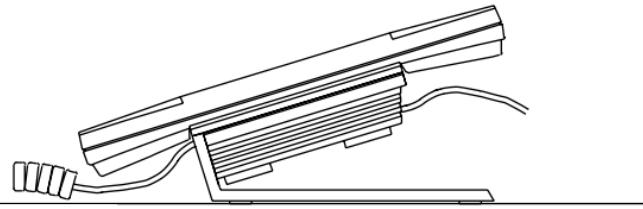


図1

説明

- ・ 本体(図1)
- ・ ダイヤルキー(図2:0~9)
- ・ 各種ファンクションキー(図2)
- ・ パルス/トーン回線切替スイッチ(図4:T/P)
- ・ 壁面設置用の溝と2か所の穴(図4)
- ・ カールコード(図1)
- ・ テープレスタンド(図1)
- ・ マイクスイッチ(受話器の[MUTE]部分)
- ・ 着信音量切替スイッチ(図4:大/小)

図3

着信音と音程(数字は図2の各ダイヤルキー)

1. A音	低	7. C音	低
2. A音	中	8. C音	中
3. A音	高	9. C音	高
4. B音	低	0. 無	音
5. B音	中		
6. B音	高		

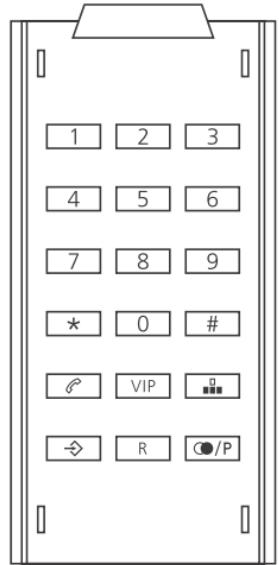


図2

特徴

- ・ **VIP**:ワンタッチナンバーのためのキー
- ・ 0-9:ツータッチナンバーのための各キー
- ・ **◆**:フックスイッチキー
- ・ **■**:番号登録と短縮ダイヤル(0-9)のためのキー
- ・ **◆**:番号登録のためのキー
- ・ **R**:交換機や特殊サービス等で使用するキー
(日本国内では使用不可)
- ・ **C/P**:リダイヤル、またはポーズを挿入するためのキー
- ・ **[MUTE]**:ミュート機能(受話器内側)
- ・ 鉢上/壁面設置

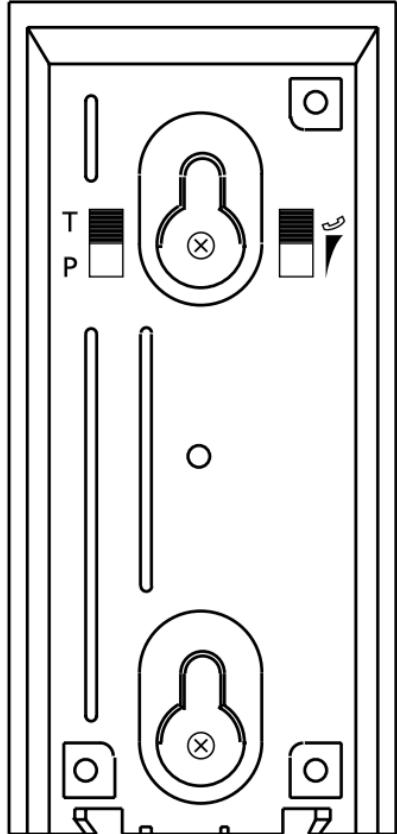


図4



Product by: Bell Xpress A/S, Denmark · www.bellxpress.dk

www.jacobjensen.com

Generation to generation...